


irit®

IR-2303


Описание

1. Отверстие для заполнения водой
2. Подошва со щеткой
3. Резервуар для воды
4. Световой индикатор работы
5. Кнопка подачи пара
6. Петля для подвешивания
7. Сетевой шнур
8. Корпус

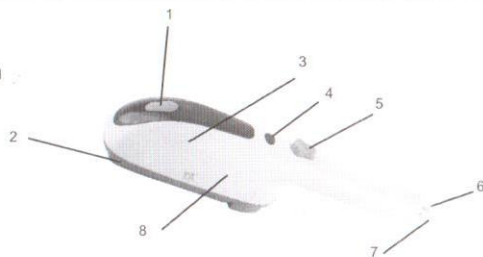

Насадки:

- 1) Тканевая насадка – для отпаривания одежды и различных видов ткани.
- 2) Насадка с плоской подошвой – для разглаживания складок на ткани и одежде.
- 3) Насадка-щетка с жесткой щетиной – предназначена для глажения и очистки мягкой мебели, мягких игрушек и одежды с декоративной отделкой.

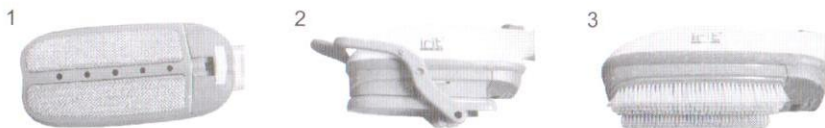

Меры безопасности

- Прежде, чем приступить к работе с прибором, внимательно прочтите инструкцию.
- Перед включением прибора проверьте, соответствует ли напряжение электросети напряжению, указанному на щетке.
- Используйте прибор только в соответствии с его назначением, описанным в руководстве.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Никогда не дергайте за сетевой шнур, отключая прибор от электросети, возьмитесь за сетевую вилку и аккуратно выньте его из розетки.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Прежде чем убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Всегда отключайте щетку от электросети, когда вы наполняете ее водой, или перед чисткой.
- Всегда отключайте щетку от электросети, если она не используется.
- Не пользуйтесь щеткой с поврежденным шнуром питания, а также после падения прибора или обнаружения неисправностей в его работе. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте щетку самостоятельно. Для осмотра или ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не оставляйте работающую или не остывшую щетку без присмотра, если рядом находятся маленькие дети. Даже если щетка отключена от сети, из нее может выделяться пар. После использования положите щетку в недоступное для детей место.
- Не используйте щетку для чистки одежды, одетой на человеке. Это может вызвать получение серьезных ожогов горячим паром и водой. Всегда используйте плечики для одежды.
- **Внимание!** Запрещается заливать в резервуар для воды ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества или другие жидкости.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за его безопасность. Не оставлять без присмотра!

IR-2303

irit®

Наполнение емкости водой

- Откройте крышку емкости и наполните ее водой. Чтобы прибор прослужил дольше, используйте кипяченую или дистиллированную воду.
- **Примечание:** при подключении щетки к электросети из отверстий может выделяться небольшое количество пара даже в том случае, если кнопка подачи пара не нажата. Это не означает наличия неисправности в приборе.

Как использовать щетку

- Установите одну из трех насадок паровой щетки в пластину для нагрева до щелчка фиксатора
- При подключении щетки к сети загорится световой индикатор нагрева, при достижении рабочей температуры световой индикатор погаснет. Для выхода пара необходимо нажать кнопку подачи пара.
- **Примечание:** слишком частое нажатие кнопки может вызвать появление капель воды.

Назначение прибора

- Прибор можно использовать для любых типов одежды и тканей. Если у вас есть сомнения в том, можно ли использовать прибор попробуйте очистить ткань с помощью прибора с изнаночной стороны.
- При очистке таких тканей как шелк или вельвет, обрабатывайте ткань паром, держа щетку на некотором расстоянии от изделия.
- Вы также можете улучшить внешний вид мебельной обивки, обработав ее паровой щеткой. При чистке мебели периодически переворачивайте щетку в вертикальное положение

Уход за одеждой

- Повесьте одежду на плечики.
- Придерживая рукой одежду, слегка прижмите щетку к одежде, и периодически нажимая кнопку подачи пара, одновременно перемещайте щетку. Таким образом пар глубоко проникает в ткань, разглаживая ее, а щетка снимает с одежды лишний ворс или пух.
- После чистки повесьте одежду на плечики и дождитесь, пока она остынет.

Чистка и уход

- Периодически протирайте корпус прибора (после того как он полностью остынет) влажной тканью.
- Насадку щетки можно промывать в воде с добавлением небольшого количества мягкого моющего средства.

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя

Прибор предназначен только для бытовых целей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220-240В/50Гц
Потребляемая мощность: 700Вт

ЕАС

СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА